

Installation et Guide de démarrage rapide

1. Branchez le câble d'alimentation


Connectez le câble d'alimentation. Une lumière bleue et le mot **"BOOT"** apparaîtront à l'écran, indiquant que le lecteur est en cours de démarrage.

2. Connectez-vous à votre réseau

- Câblé : Branchez une extrémité du câble Ethernet dans PlayerOne et l'autre dans votre réseau.
- Wi-Fi ou IP statique : Pour configurer votre Wi-Fi ou votre adresse IP statique, scannez le code QR ci-dessous intitulé Configuration Wi-Fi et IP statique pour obtenir des instructions détaillées.

3. Connectez l'audio

Utilisez le câble audio fourni pour connecter PlayerOne à votre système audio.

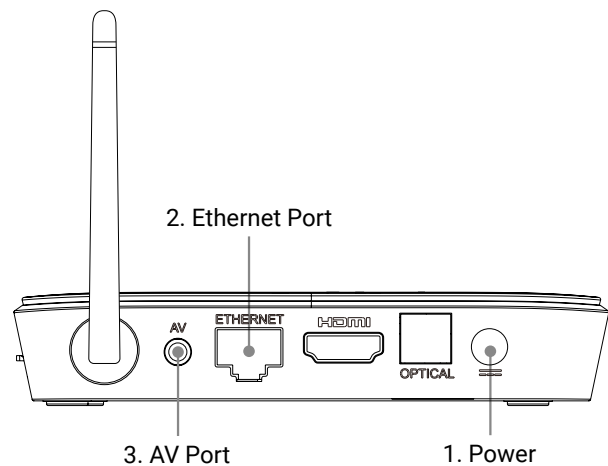

Remarque: Lors de la première connexion au réseau, le lecteur affichera **"LOAD"** à l'écran. Pendant cette période, le lecteur télécharge la version logicielle la plus récente ainsi que la musique. Ce processus peut prendre jusqu'à 15 minutes. **Si le lecteur reste bloqué sur "LOAD" ou affiche un code d'erreur, redémarrez-le en coupant et en rétablissant l'alimentation, puis laissez-le se mettre à jour à nouveau.**

Une fois que l'écran affiche **"PLAY"**, vous êtes prêt à profiter de la musique. Si l'écran affiche l'heure et la date à la place, connectez-vous au portail Soundtrack à l'adresse business.soundtrackyourbrand.com (ou scannez le code QR intitulé **Soundtrack Portal**) pour attribuer de la musique à votre lecteur.

Paramètres du pare-feu

Le PlayerOne est un dispositif réseau qui doit communiquer avec Internet pour fournir de la musique. Assurez-vous que votre pare-feu est configuré pour autoriser le trafic sortant. Le PlayerOne ne nécessite l'ouverture d'aucun port entrant.

Ports ouverts pour le trafic sortant:

- Port 80 (TCP) – HTTP
- Port 443 (TCP) – HTTPS
- Port 53 (UDP/TCP) – DNS
- Port 123 (UDP) – NTP

Important: Le pare-feu doit être configuré pour permettre au lecteur d'accéder à tout le trafic sortant afin de garantir son bon fonctionnement.

Accès rapide au support


Pour votre commodité, nous avons fourni des codes QR pour accéder rapidement aux principales ressources de support. Scannez simplement les codes QR avec votre smartphone ou votre tablette pour obtenir de l'aide sur l'installation, le dépannage et bien plus encore.



[Full Network Connection Guide](#)




[Quick Start Guide](#)

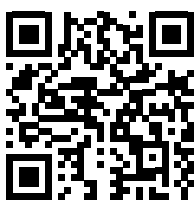

[Soundtrack Portal](#)



[PlayerOne Support Website](#)

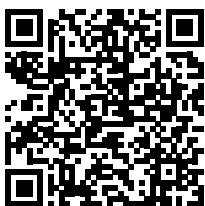

[Wi-Fi and Static IP Setup](#)




[Dynamic Media Portal](#)

Factory Reset

Une réinitialisation d'usine peut être nécessaire si le PlayerOne ne fonctionne pas correctement ou si les étapes de dépannage n'ont pas résolu le problème. Effectuer une réinitialisation rétablira les paramètres par défaut du lecteur, ce qui peut souvent résoudre les problèmes persistants.

Pour effectuer une réinitialisation d'usine, suivez ces étapes:

1. Assurez-vous que le PlayerOne est branché et allumé.
2. Localisez le port AV à l'arrière du lecteur.
3. Le bouton de réinitialisation d'usine se trouve à l'intérieur du port AV. Insérez un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.
4. Le lecteur redémarrera et sera automatiquement réinitialisé aux paramètres d'usine.

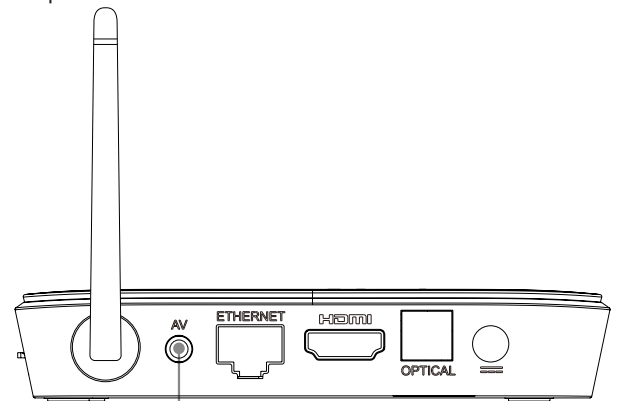

Factory Reset Button

The factory reset button is located inside the AV port. Insert a paperclip to press the reset button.